

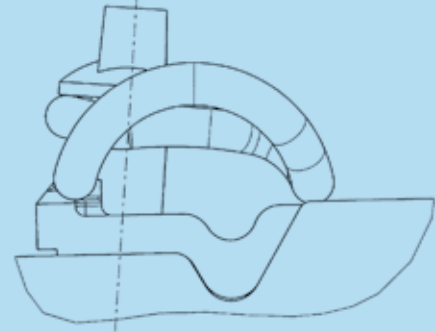


Vormontagestellung

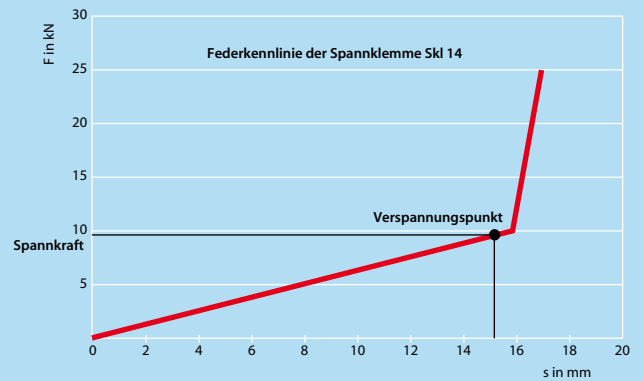

Das Schienenbefestigungssystem W 14 kann wahlweise mit der Schraube/Dübel-Kombination
 :: Schwelenschraube Ss 25/Kunststoffschraubdübel Sdü 9 oder
 :: Schwelenschraube Ss 35/Kunststoffschraubdübel Sdü 25 oder
 :: mit dem neuen Kunststoffschraubdübel SdüS1 mit Schwelenschraube SS 25 oder SS 35 eingesetzt werden.

Montageanleitung nach Einlegen der Schiene:
 1. Schwelenschraube lösen: ca. 1/2 Umdrehung
 2. Spannklemme verschieben: Federarme liegen auf dem Seitenfuß
 3. Verspannen der Schienenbefestigung mit ca. 200 Nm - 250 Nm bis die Mittelschleife der Spannklemme auf der Auflagefläche der Führungsrille aufliegt.

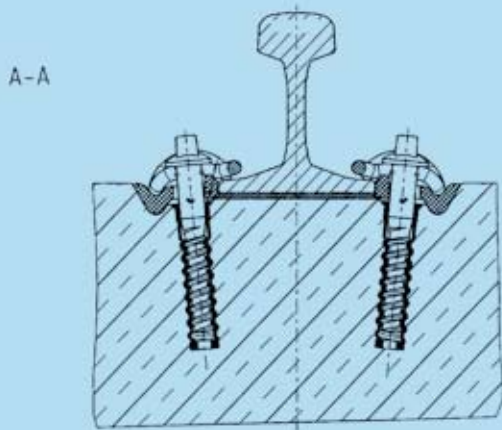

Verkettungsfreie Anlieferung der Spannklemmen



SCHWIHAG AG
 Gleis- und Weichentechnik
 Lebernstraße 3, CH-8274 Tägerwilten
 Telefon +41(0)71 666 88 00 Telefax +41(0)71 666 88 01
 info@schwiHag.com www.schwiHag.com



**SCHIENENBEFESTIGUNGSSYSTEM
W14 AUF BETONSCHWELLE MIT
SPANNKLEMME SKL 14**